

Einbauhinweise zur Installation der Wasserversorgungsleitung in die Hauseinführungen Quadro-Sicura® Nova/Nova BP+, Quadro-Sicura® Basic R, Quadro-Sicura® E



Quadro-Sicura® Nova 1, 2, 3



Quadro-Sicura® Nova BP+




Quadro-Sicura® Basic R2 - R5  
inkl. R4+




Quadro-Sicura® E 1, E 2, E 3, E-BP

Der Einbau dieses Gewerkes wird beispielhaft an der Quadro-Sicura® Nova gezeigt.

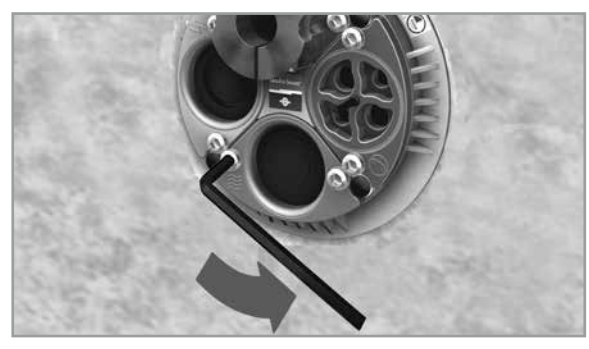


Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) der Stopfbuchsbrille „Wasserversorgung“ lösen.

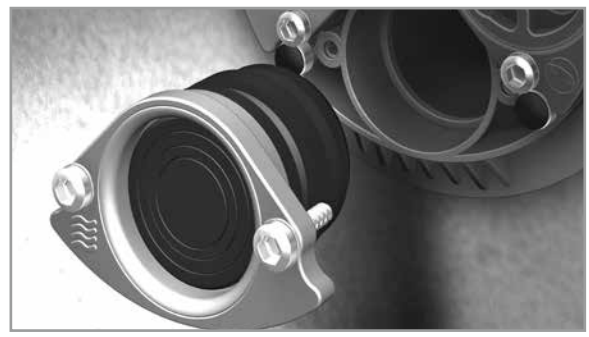

Abdichteinheit mit dahinterliegenden Ringstopfen (zwei Stück, „Sekundärdichtungen“) herausziehen.




Leitungen durchschieben und den Leitungsdurchmesser bestimmen.

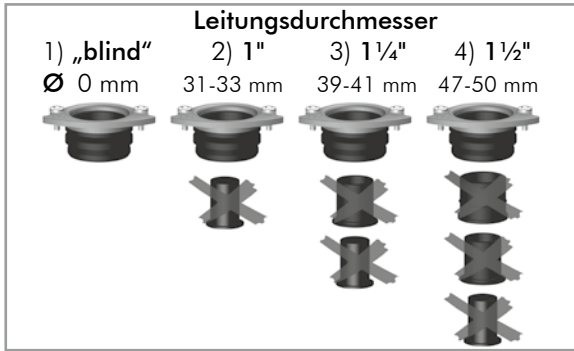


Blindstopfen aus der Abdichteinheit entfernen und entsprechend dem Durchmesser der Wasserleitung die Moduldichtung anpassen.


- 1) Abdichteinheit unverändert: „blind“ Ø 0 mm
- 2) Blindstopfen entfernen: Ø 1" (31 - 33) mm
- 3) Blindstopfen und eine Moduldichtung entfernen: Ø 1¼" (39 - 41) mm
- 4) Blindstopfen und alle Moduldichtungen entfernen: Ø 1½" (47 - 50) mm

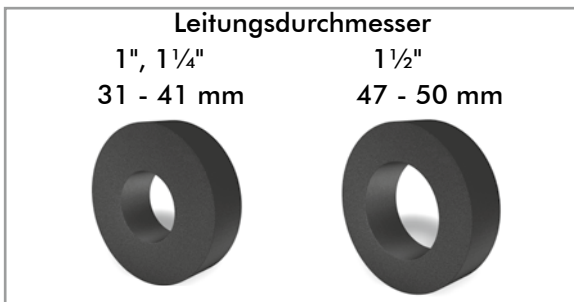


Ringstopfen (Sekundärdichtung) für Wasserleitung.

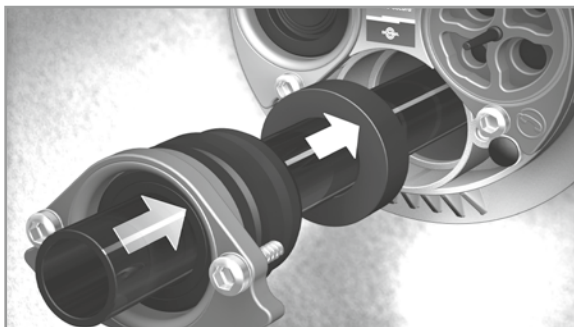

Abdichteinheit montieren: zuerst den passenden Ringstopfen (Sekundärdichtung) danach die Abdichteinheit.

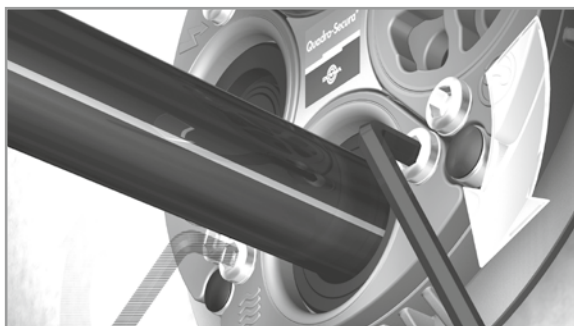

Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) abwechselnd anziehen bis die Stopfbuchsbrille an der Ankerplatte plan anliegt.

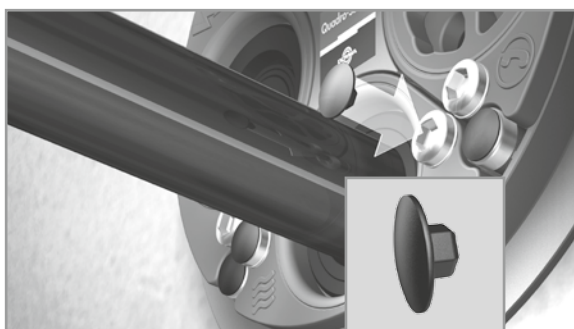

Schraubenschutzkappen aufstecken.

**Hinweis: Ein nachträgliches Ziehen oder Schieben der Leitung ist nicht erlaubt (Ausnahme normale Leitungsbewegungen durch Längenausdehnung).**

■ DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter [www.doyma.de](http://www.doyma.de)